


Wichtiger Hinweis:

1. Nur Software-Versionen die höher als v420 sind können per SD-Karte aufgespielt werden.
2. Die Kamera kann nur upgedated werden, wenn sie mit dem Monitor verbunden ist.

Software- und Produktanweisung:

1. Die Modelle beinhalten Software für Kamera und Monitor, beide müssen aktualisiert werden.
2. Es gibt zwei Dateien für die Monitor Software: **rx_im.bin** und **rx_rd.bin**
3. Es gibt zwei Dateien für die Kamera Software: **tx_im_cm1.bin** und **tx_rd_cm1.bin**
4. Kopieren Sie oben genannten 4 Dateien auf eine SD-Karte (in das Hauptverzeichnis ohne Unterordner).
Formatieren Sie die SD-Karte vor dem Kopieren.

Anleitung Softwareupdate:

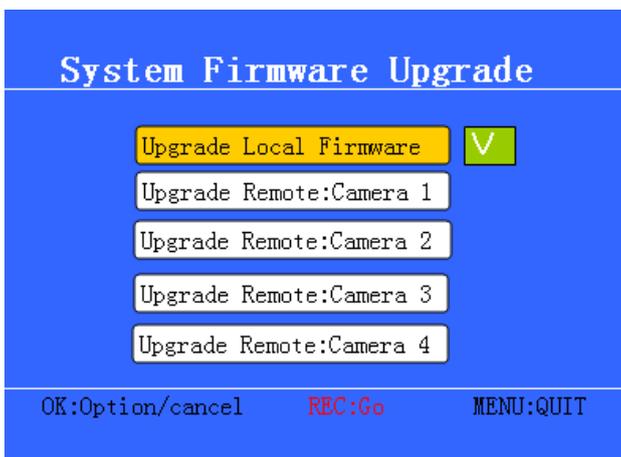

1. Schalten Sie den Monitor aus, stecken Sie die SD-Karte in den Slot und schalten Sie den Monitor wieder ein.
2. Drücken Sie die Taste **Menü** und wählen Sie **System** -> **System-Upgrade**. Drücken Sie OK zur Bestätigung.

Schaltflächen-Details:

- OK: Wählen Sie das jeweilige Gerät, dass Sie updaten möchten (z.B. Kamera 1, Kamera 2, ...)
- REC: Es werden alle ausgewählten Geräte upgedated.
- MENU: Verlassen Sie das Menü.

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass Sie alle Kameras auswählen, um sie auf den aktuellsten Stand zu halten.



Folgendes Hinweisfenster erscheint. Drücke Sie **OK** um den Updatevorgang zu starten, oder **MENU** um abubrechen.



Während der Aktualisierung wird ein Countdown auf dem Bildschirm gezählt - jeweils für die Kameras und dem Monitor. Während der Aktualisierung wird zuerst die Software übertragen (Das LED Licht der Kamera blinkt). Nach der Übertragung wird die Software in den Speicher geschrieben. Während diesem Vorgang blinkt das LED Licht schnell. Sobald die Software komplett aufgespielt ist, erlischt das LED-Licht.

Hinweis:

Achten Sie darauf, dass während des Updatevorgangs die Kameras und der Monitor immer eingeschaltet sind.



Folgendes Hinweisenfenster erscheint, wenn der Updatevorgang erfolgreich abgeschlossen wurde.

Drücken Sie die Taste **Menü** um zu verlassen. Den Monitor und die Kameras werden automatisch neu gestartet.

Überprüfen Sie die Software-Version im Menü unter: **System -> Systeminformationen**

Wichtiger Hinweis:

1. Falls eine Kamera nicht erfolgreich aktualisiert wurde, wiederholen Sie bitte den Vorgang nur mit dieser Kamera.
2. Evtl. können Probleme auftreten, wenn eine Kamera nicht richtig aktualisiert wurde, wie z.B.:
 - a) Kein Signal - Kein Bild der Kamera auf dem Monitor.
 - b) Das Bild der Kamera wird nicht richtig dargestellt (pausiert, ruckelt, ...)

Wenn eine Kamera nicht erfolgreich aktualisiert wurde, blinkt das LED Licht auf der Rückseite der Kamera von schnell nach langsam und schaltet sich anschließend aus.

Wenn eine Kamera erfolgreich installiert wurde, blinkt das LED Licht von langsam nach schnell und schaltet sich anschließend aus.